

# 取付説明書

この度は弊社製品をお買い求め頂いて有難うございます。

ご使用の前にこの取付説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

誤った取付やご使用による事故などの責任は負いかねますのでご了承ください。

車中泊ベッドフルサイズ+フローリングKIT (FF II -HI)

デリカD:5 前期・後期用

## 製品内容

- ①リアマット左側x1
- ②リアマットセンターx1
- ③リアマット右側x1
- ④フロントマット大x 1
- ⑤フロントマット小x 1



## 取り付け手順

### (1) サードシートの取り外し

- 1,背もたれの角度調整レバーを押しながら背もたれをロックするまで前に倒します。
- 2,前後調整レバーを引きながらシートアームが目印内に合うように位置調整します。
- 3,シートアームの上にあるカバーは爪で固定されていますので両脇を押さえて外してください。
- 4,シートを固定している14mmのナットを2か所をディープソケットで外します。
- 5,シートレール付け根付近のレバーを引いて固定を解除します。
- 6,シートの足を折りたたんで車両から取り外します。

### ドライバー&6角レンチセット付属

#### セット内容


ドライバー : +1,+2,-6(mm)

6角レンチ : H2,H3,H4,H5(mm)



※純正部品の取り外しにはソケットレンチが必要です。

- ⑥リアフレームx1
- ⑦フロントフレームx1
- ⑧フロントシングルベッド用フレーム付属x2本
- ⑨フローリングKIT (ランバーコアア+フロアマット)  
スタンドx4 M6ボルトx8本 スペーサーx4  
溝ゴム1.2M

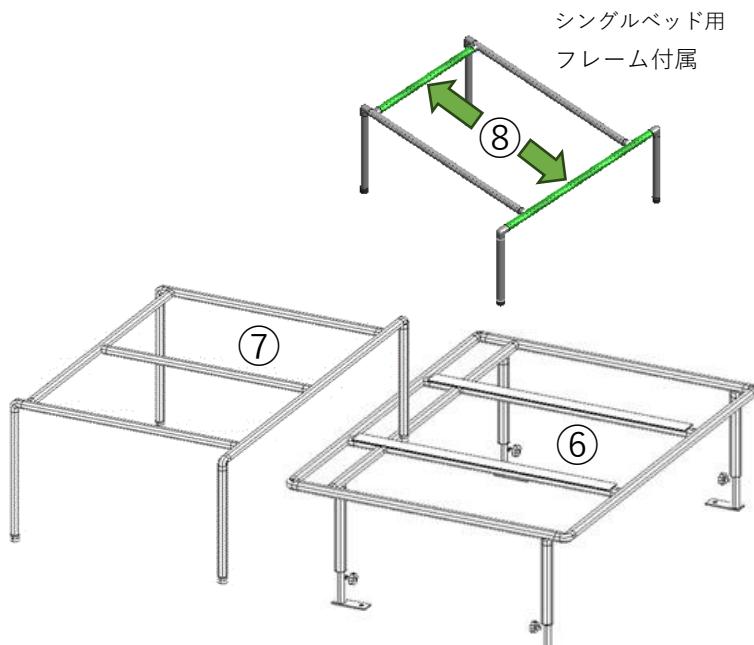

### (2) 純正フロアマットの取り外し

- 1,床面のラゲッジフック6か所を10mmソケットレンチで外します。
- 2,外したボルトだけをもとの位置に取り付けます。
- 3,シートレールの保護カーバーの前後にあるクリップを外して  
レールの両サイドにあるカバーも手前に引っ張りながら抜き取ります。
- 4,リアサスペンション上部の内張りにあるメクラカバーを細いマイナスドライバーなどで  
へこみのある部分から押し開けて外します。
- 5,メクラカバーを外したところを覗いて純正カーペットを止めているクリップを外します。
- 6,純正フロアマットは内張りに食いこんでいますので内張りを少しあげながら抜き取ります。



### (3) シートレールの取り外し

- 1,シートレールを固定している14mmのナット4か所をソケットレンチで外します。
- 2,シートレールを取り外した後、ボルトだけをもとの位置に取り付けます。
- 3,その他ガイド用の穴の開いている所は水が浸入しない様にテープングしてください。





前期の場合



後期の場合




フローリングKITを置く

溝ゴムをはめ込む

#### (4) フローリングKITの取付


- ①フローリングKITにM6ボルトとワッシャでスタンドを取り付けます。
- ②フロアマットのドアハッチ側の周りに溝ゴムをはめ込みます。
- ③純正フロアマット外した上からフローリングKITを置きます。
- ※前期の場合は床が凸凹になるため純正フロアマットの上からフローリングKITを置いてください。
- ④工具収納部分は開閉できるようになっております。

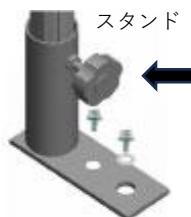

12Φの大きい方の穴には  
スペーサーを入れます。

#### (5) フレームの組み立て

出荷時は枠が組まれた状態

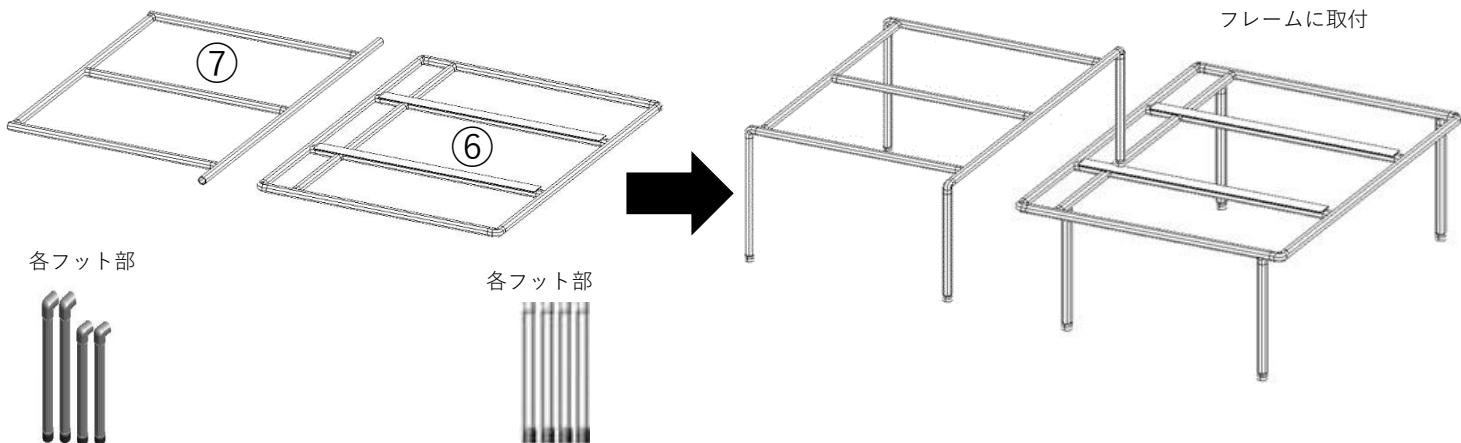



1,フレームは出荷時に⑥と⑦は枠が組まれた状態ですので各フット部分をコネクタでM6の6角レンチ(H5)を使用して取り付けるだけです。

2,フレーム⑦のフット部は前側が434mmの2本で後側が374mmの2本です。

3,フレーム⑥のフット部は354mmの4本です。

※フルサイズHIはフット部が長いため、組み立てたまま設置するのは難しいので

フット部は車内で取付けてください。

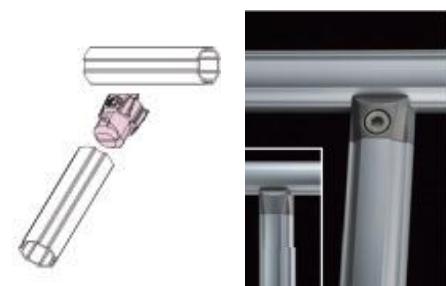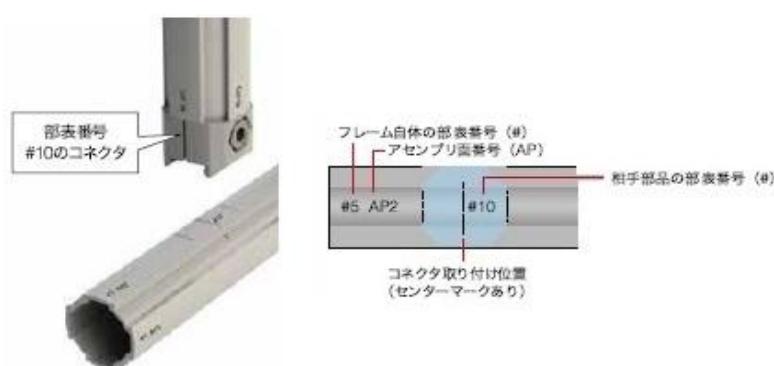

M6の6角レンチ(H5)でフレーム枠に取り付ける

5,リアフレームのフット部分を取り付ける基準値はフレームにコネクタ取付位置の印  
がありますのでコネクタの中心とセンターマークに合わせて位置決めしてください。

6,フロントフレームのフット部分は図のようにアングルコネクターを使用して取り付けます。

7,最後に各フレームの接続されたコネクタをしっかりと本締めします。

※コネクターがフレームにしっかりとはまないと斜めに固定されてしまうので  
垂直に取り付けられているか確認してください。




### (3) フレームを車両へ設置

- 1,セカンドシートの枕を外して背もたれを最後まで下げます。
- 2,セカンドシートを最後までスライドさせます。
- 3,サードシート側のフレームの下に背もたれが入った状態か確認
- 4,運転席、助手席を前方へずらす。
- 5,フロントフレームをセカンドシートの上に設置します。
- 6,フレームに各フット部を取付けます。



### (7) マットの取付


- 1,マットを各フレームに載せます。

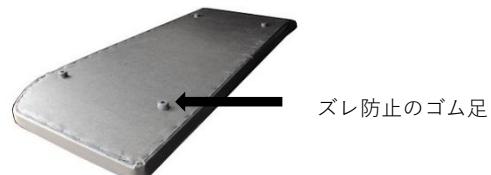

- 2,リアマットの裏側にはズレ防止のゴム足が付いていますのでそれに合わせて位置決めしてください。

- 3,フロントマットは運転席と助手席を後方にずらして固定してください


- 4,最後にフット部分のアジャスターで高さを微調整します。

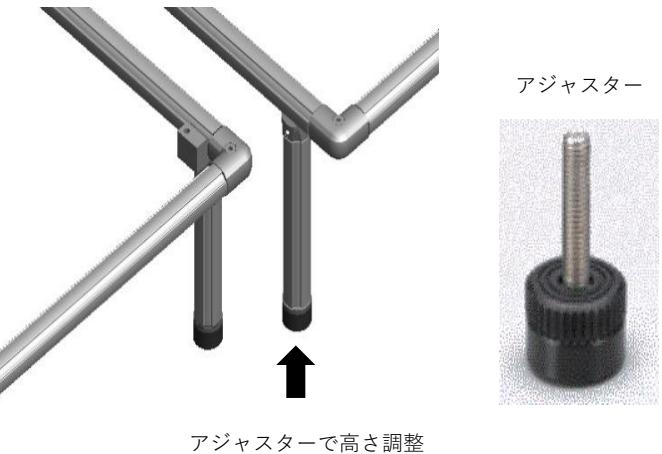

## (5) シングルベッドとして使用する場合

- 1,フロント用のベッドをシングルベッドとしても使用できます。
- 2,縁のフレーム部分を付属の460mmと706mmに交換する。
- 3,真ん中のフレームは使用しなくてもOKです。（取付ける事も可能）
- 4,フロントマット大を縦向きに載せます。（マット小は使用しません）
- 5,運転席のシートをマットが収まる位置まで

前にスライドさせます。

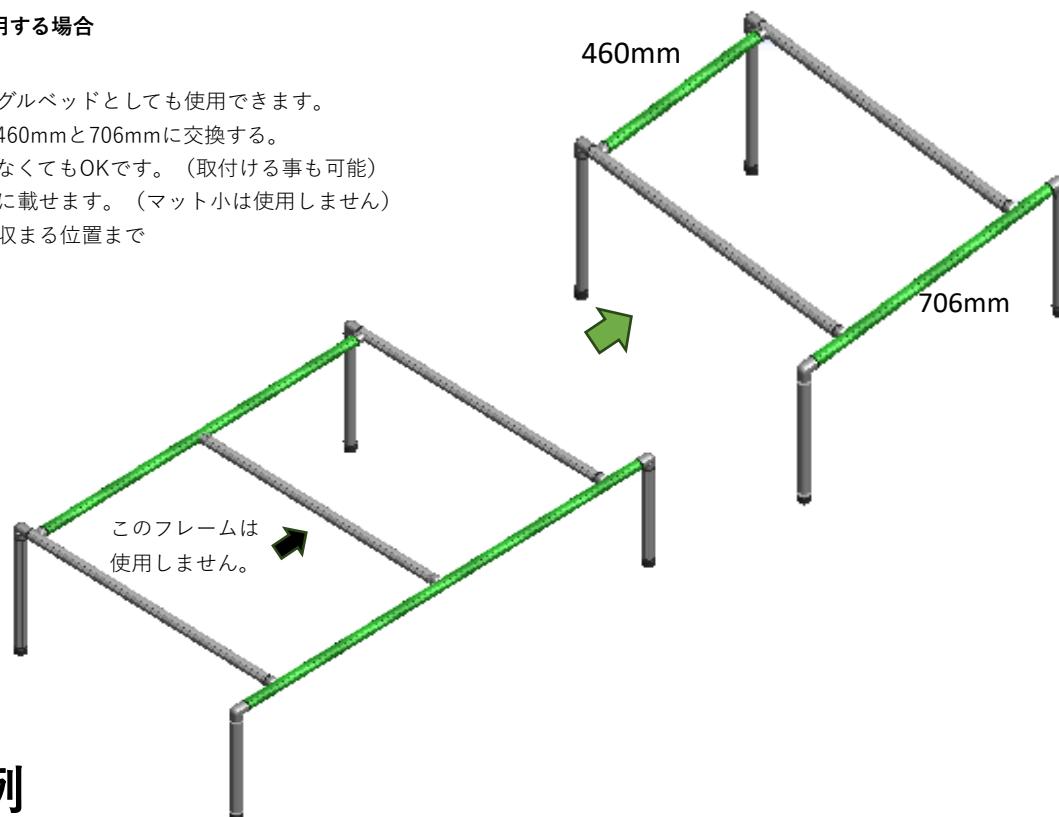

## 使用例

就寝人数は一人用ですがベッドを置いたまま  
セカンドシートも利用できます。



オプションのサイドプロテクターマットHIを  
使用すればサードシートを外した後の  
目隠しができベッドのガタ付も抑えられます。



HMスタイルのデリカD:5ように開発された車中泊ベッドIIは、アルミスライドフロア対応です。（フローリングKITの上からは取付できません）  
アルミスライドフロアと兼用で積載性と利便性を大幅にUP。

軽量アルミフレームでできたベッドKITは組み立ても、取り外しも簡単。

マルチシステムラックも取り付け可能。サイドバーかLEDバーを選択。詳しくはホームページをご覧ください。<https://nsc-co.jp>

### ※注

オプションのサイドプロテクター（¥23,100税込）やサイドプロテクターマットLO（¥8,800税込）を使用すれば横ずれ防止になります。  
サードシート及びレールを外した状態では車検に通りませんので、構造変更（乗車定数の変更）の手続きが必要です。  
車検の時は純正に戻すことも出来ますが、事故の際に保険適用外になる場合もございますので自身の保険契約内容を確認してください。

商品は品質改善の為予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。

商品には万全を期しておりますが、万一、不具合がある場合や不明な点がございましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

**HM Style**

株式会社ナイス NSC事業部  
〒195-0064 東京都町田市小野路町3131-2  
TEL:042-860-5361 FAX:042-860-5362  
HMスタイル ホームページ <https://nsc-co.jp>