取付説明書

この度は弊社製品をお買い求め頂いて有難うございます。 ご使用の前にこの取付説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 誤った取付やご使用による事故などの責任は負いかねますのでご了承ください。

車中泊ベットハーフサイズ (HFC) デリカD:5 前期・後期用

ドライバー&6角レンチセット付属

セット内容

ドライバー:+1,+2,-6(mm) 6角レンチ:H2.H3.H4.H5(mm)



製品内容

①リアマット左側x1 ④リアフレーム左側x1

②リアマットセンターx1 ⑤リアフレームセンター (テーブル付) x1


③リアマット右側x1 ⑥リアフレーム右側x1


※純正部品の取り外しにはソケットレンチが必要です。

スタンドx4 M6ボルトx8本 ワッシャx4 溝ゴム1.2M

⑧キャンパースタイルボード

コーナー止めx16 皿タッピングx64

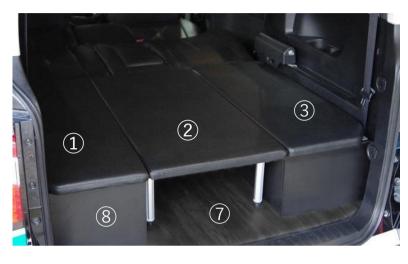

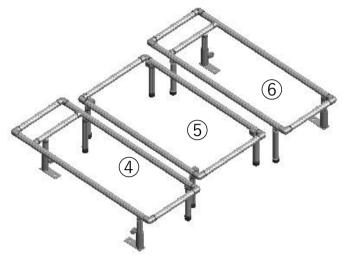

取り付け手順

(1) サードシートの取り外し

1,背もたれの角度調整レバーを押しながら背もたれをロックするまで前に倒します。 2,前後調整レバーを引きながらシートアームが目印内に合うように位置調整します。 3,シートアームの上にあるカバーは爪で固定されていますので両脇を押さえて外してください。 4,シートを固定している14mmのナットを2か所をディープソケットで外します。

5,シートレール付け根付近のレバーを引いて固定を解除します。

6,シートの足を折りたたんで車両から取り外します。

(2) 純正フロアマットの取り外し

1,床面のラゲッジフック6か所を10mmソケットレンチで外します。

2,外したボルトだけをもとの位置に取り付けます。

3,シートレールの保護カーバーの前後にあるクリップを外して レールの両サイドにあるカバーも手前に引っ張りながら抜き取ります。

4,リアサスペンション上部の内張りにあるメクラカバーを細いマイナスドライバーなどで へこみのある部分から押し開けて外します。

5,メクラカバーを外したところを覗いて純正カーペットを止めているクリップを外します。 6,純正フロアマットは内張りに食いこんでいますので内張りを少しあげながら抜き取ります。



(3) シートレールの取り外し

1,シートレールを固定している14mmのナット4か所をソケットレンチで外します。 2,シートレールを取り外した後、ボルトだけをもとの位置に取り付けます。 3,その他ガイド用の穴の開いている所は水が浸入しない様にテーピングしてください。

(4) フローリングKITの取付

①フローリングKITにM6ボルトとワッシャでスタンドを取り付けます。

②フロアマットのドアハッチ側の周りに溝ゴムをはめ込みます。

③純正フロアマット外した上からフローリングKITを置きます。


④工具収納部分は開閉できるようになっております。






12Φの大きい方の穴には スペーサーを入れます。


(5) フレームの組み立て

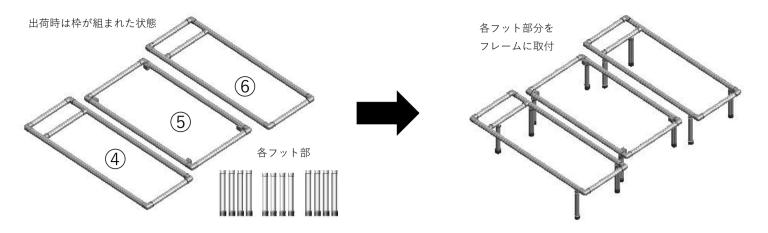

1,フレームは出荷時に④,⑤,⑥と枠が組まれた状態ですので各フット部分をコネクタでM6の6角レンチ(H5)を使用して取り付けるだけです。 2,フレームの④と⑥のフット部分は180mmの同じ長さで8本です。

3,フレームの⑤のフット部は166mmの同じ長さで4本です。

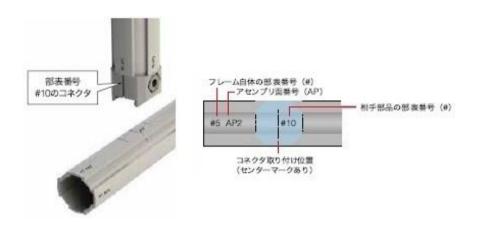

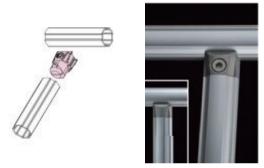

M6の6角レンチ(H5) でフレーム枠に取り付ける

4,フット部分を取り付ける基準値はフレームにコネクタ取付位置の印がありますので コネクタの中心とセンターマークに合わせて位置決めしてください。

5,最後に各フレームの接続されたコネクタをしっかり本締めします。

6.組み終わったフレームをスタンドの位置に合わせて差し込みノブボルトを締めて固定します。


7,セカンドシートの枕を外してシートを倒し最後部までずらします。

(6) キャンパースタイルボードの取付

①ボードの化粧板は表側がざらついた黒で裏側が艶有り黒です。

- ②右側と左側は形状は同じですが裏表確認して組み立ててください。
- ③ボード側の下穴に沿ってコーナー止めを皿タッピングで固定してください。
- ④フレームにかぶせて位置決めをした後床面に皿タッピングで固定してください。



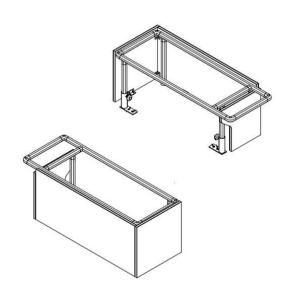


(7) マットの取付

1,マットを各フレームに載せます。



2,マットの裏側にはズレ防止のゴム足が付いていますのでそれに合わせて位置決めしてください。 3,セカンドシートをマットとの隙間が空かないように運転席と助手席を後方にずらして固定してください 4,最後にフット部分のアジャスターで高さを微調整します。

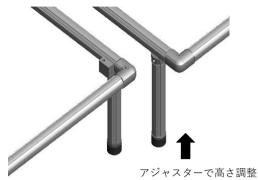



HMスタイルのデリカD:5ように開発された車中泊ベッドは、就寝の為だけのベッドではございません。 軽量アルミフレームでできたベッドKITは取り外しも簡単。

3列目センターフレームのマット外せばテーブルになっており、両サイド部分はキャンピングチェアとして野外でも使用できます。

その他、多彩な機能満載でシステムアップ可能なマルチベッドシステムKITです。 詳しくはホームページをご覧ください。Https://nsc-co.jp

※注

サードシート及びレールを外した状態では車検に通りませんので、構造変更(乗車定数の変更)の手続きが必要です。 車検の時は純正に戻すことも出来ますが、事故の際に保険適用外になる場合もございますので自身の保険契約内容を確認してください。

商品は品質改善の為予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。

商品には万全を期しておりますが、万一、不具合がある場合や不明な点がございましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。



株式会社ナイス NSC事業部 〒195-0064 東京都町田市小野路町3131-2 TEL:042-860-5361 FAX:042-860-5362 HMスタイル ホームページ https://nsc-co.jp

取付説明書

この度は弊社製品をお買い求め頂いて有難うございます。 ご使用の前にこの取付説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 誤った取付やご使用による事故などの責任は負いかねますのでご了承ください。

マルチシステムラック(MSR) サイドバー&LED付 デリカD:5 前期・後期用

製品内容

①ベースプレート (シルバー、ブルー、レッド) x2 ステンレス可倒式取手、グロメット付き

- ②サイドバーフレームx2 (キャップ付き)
- ③コネクタx4

- ④スペーサーフレーム14mmx2
- ⑤スペーサーフレーム20mmx2
- ⑥6角穴付き皿ボルト M5x45x4
- ⑦ターンナットm5x4 (後期用)
- ⑧システムラックフレーム
- ⑨棚板フレーム
- 10棚板
- ①コネクタx8
- ①ショートフレームx4







取り付け手順

(1) サードシートの取り外し ※注

1,背もたれの角度調整レバーを押しながら背もたれをロックするまで前に倒します。 2,前後調整レバーを引きながらシートアームが目印内に合うように位置調整します。 3,シートアームの上に有るカバーを少しつまむように手前に引っ張って外します。 4,シートを固定している14mmのナットを2箇所ディープソケットで外します。 5,シートレール付け根付近のレバーを引いて固定を解除します。

6,シートの足を折りたたんで車両から取り外します。













(2) システムラックの取付

1,システムラックの枠組みは組付けた状態ですのでサイドプロテクターの 固定とサイドバーフレームとの連結をします。

2,サードシートが固定されていたアームの取付ボルトにシステムラックの サイドプロテクターを純正のナットで固定します。

3.システムラックの上部のフレームが回る様に図のようにコネクタの6角M5のボルトを緩めておく 4,ショートフレームをコネクタでサイドバーとつなぐ

5,クイックランバーに接続されている小さいフレームと大きいフレムを握って 上下にスライドさせてスムーズに動くか確認する。

6.棚フレームをシステムラックに載せて各コネクタを締めながら位置調整する。

※両サイドのフレーム枠が傾いていると棚フレームがうまく取り付けできません。

最上部でも再下部でも棚フレームが取り付けできるようにコネクタの締め付け位置で調整してください。

正確に角度を調整するためにはまず、車両を平らな位置に置いた状態で水平器で 個々のフレームを測定しながら調整しコネクタを締めて固定します。

7.棚板を棚フレームに載せる。

※棚板の高さを変える場合はまず、棚フレームと棚板を外し 片側ずつクイックランバーのフレームで調整してください。

よく使う高さの位置には目印をつけていた方が調整しやすいです。

固定位置が決まったら引っ掛けフックコネクタの小さいネジで固定してください。





(3) サイドバー&LEDバーとの連結

1,ショートフレームをコネクタでバーと連結します。

2,システムラックのアングルコネクタの6角ボルトをフレームが回るように緩めておく。

3,位置が決まったら6角ボルトを締めこむ。

®LEDバーの場合はカバーをコネクターが取りつけられるように カッターなどで切り込みを入れる。





HMスタイルのデリカD:5ように開発された車中泊ベッドは、就寝の為だけのベッドではございません。

軽量アルミフレームでできたベッドKITは取り外しも簡単。

3列目センターフレームのマット外せばテーブルになっており、両サイド部分はキャンピングチェアとして野外でも使用できます。

その他、多彩な機能満載でシステムアップ可能なマルチベッドシステムKITです。 詳しくはホームページをご覧ください。Https://nsc-co.jp

※注

こちらの商品はデモカーの車両あわせで設計しておりますが車両には多少の個体差がが有る為

アシストグリップのネジ位置やアーム取付ボルトの位置がずれている場合がありますので微調整が必要です。

サードシート及びレールを外した状態では車検に通りませんので、構造変更(乗車定数の変更)の手続きが必要です。

車検の時は純正に戻すことも出来ますが、事故の際に保険適用外になる場合もございますので自身の保険契約内容を確認してください。

商品は品質改善の為予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。

商品には万全を期しておりますが、万一、不具合が有る場合や不明な点がございましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。



株式会社ナイス NSC事業部 〒195-0064 東京都町田市小野路町3131-2 TEL:042-860-5361 FAX:042-860-5362 HMスタイル ホームページ https://nsc-co.jp